

Bei Balkonen, denen der Untergang droht.

Balkone und Terrassen sind der Witterung besonders stark ausgesetzt. Vor allem Regen, Sonne und Schnee machen der Bausubstanz so zu schaffen, dass Feuchtigkeit und Wasser eindringen können – insbesondere an Spannungsrissen. Nicht selten führt das zu schweren Schäden in angrenzenden oder darunter liegenden Wohnräumen. Wenn Sie diese Schäden beheben oder ihnen vorbeugen wollen, ist es wichtig, dass die Abdichtung unter dem Fliesenbelag erfolgt. Auch Ecken und Anschlussbereiche müssen vollständig abgedichtet werden. Nur so entsteht ein sicherer Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.

Balkonabdichtung mit MEM SPERR-SCHICHT.

Mit MEM SPERR-SCHICHT bildet sich eine rissüberbrückende, frostbeständige Schicht, die den Untergrund sicher schützt. Auf Ihrem Balkon gibt es für Feuchtigkeit dann kein Durchkommen mehr.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM SPERR-SCHICHT, MEM DICHT-BAND, MEM SUPER-HAFTGRUND

Werkzeug: Quast, evtl. Spachtel, Bohrmaschine mit Rühraufsatz

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Den ersten Beutel der flüssigen Komponente in ein Mischgefäß geben und die Hälfte der Pulverkomponente mit langsam laufendem Rührwerk klumpenfrei einrühren.
- 2 Trockene, saugfähige Untergründe vor dem Auftragen von MEM SPERR-SCHICHT leicht vornässen bzw. mit MEM SUPER-HAFTGRUND vorbehandeln.
- 3 Anschließend tragen Sie MEM SPERR-SCHICHT direkt mit einem Quast auf (Abb. A).
- 4 Legen Sie in Eckbereichen MEM DICHT-BAND in die frische Schicht ein.
- 5 Nach frühestens 24 Stunden den zweiten Beutel der Flüssigkomponente mit der restlichen Pulverkomponente anrühren und auftragen (Abb. B).
- 6 Die Fläche 24 Stunden trocknen lassen und dann den Fliesenbelag aufbringen.

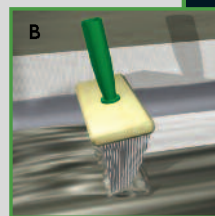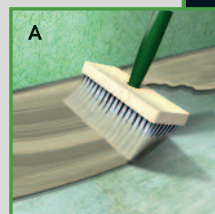

MEM SPERR-SCHICHT

- 2-komponentige, flexible Wasser- und Feuchtigkeitssperre
- Zur Abdichtung unter Fliesen und Platten
- Für Balkone, Terrassen und Nassräume

Verbrauch: 3,5 kg/m² **Gebindegröße:** 10,5 kg

