

WEISSES HAUS REIBPUTZ INNEN (2 mm, 3 mm)



Zur Dekoration von Innenräumen und zum Schutz gegen Stöße und Beschädigungen, z. B. in Treppenhäusern.

Produktleistung

- | Hochwertiger Kunstharz-Reibputz mit echtem italienischen Marmor.
- | Je nach Werkzeug, Körnung und Reiberichtung entstehen individuelle Putzstrukturen.
- | Schneeweiß, wasserdampfdurchlässig, praktisch unverwüstlich.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.

Wichtig: Untergründe vor dem Putzauftrag mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBPUTZE bzw. WEISSES HAUS SPERRGRUND grundieren.

Praxistipp: Risse in Dekorputzen mit RISS-STOPP WAND + FASSADE schließen.

Anwendungen

Für Wohnräume, Kaminschürzen, Treppenhäuser, Flure, Küchen, Wartezimmer, Eingangshallen, Bäder und Schwimmbäder, Hobbyräume, Garagen.

An der Wand. Innen.



Kaminschürze rustikal gestalten. Repräsentativ, dekorativ, strapazierfähig.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten ausgleichen, z. B. mit LUGATO MALERSPACHTEL oder ROHBAUSPACHTEL INNEN. Risse mit RISS-UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE oder WEISSES HAUS SPERRGRUND vorstreichen.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	mit ROHBAUSPACHTEL INNEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Spanplatten*		

Nicht geeignete Untergründe

Kalkanstriche, Leimfarben, OSB-Platten, Tapeten.

*Spanplatten sind nur nach Grundierung mit WEISSES HAUS SPERRGRUND geeignet.

Verarbeitung



1

Grundieren mit WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE oder WEISSES HAUS SPERRGRUND. Mit Quast aufstreichen. Trocknen lassen.



2

Putz mit Rührwerk durchrühren. Die Konsistenz ggf. mit 100-200 ml Wasser einstellen. Putz auf Stahlglätter geben und aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Mit steil gestelltem Stahlglätter auf Kornstärke abziehen.



4

Innerhalb 10-20 Minuten mit Kunststoffglätter strukturieren. Waagrecht, senkrecht, kreisförmig oder diagonal reiben.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2 % Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.

Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich.

Produktdaten

Verbrauch und Ergiebigkeit, je nach Kornstärke

Kornstärke	Verbrauch	Ergiebigkeit von 20 kg WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN
2 mm	ca. 2,6 kg/m ²	ca. 7,7 m ²
3 mm	ca. 3,2 kg/m ²	ca. 6,3 m ²

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5-30 °C.
Offene Zeit	10-20 Minuten.
Trocknungszeit	1-3 Tage.
Inhaltsstoffe	Kunsthazdispersion, Marmorkörnung, Marmormehl, Weißpigment, Entschäumer, Kunststoff- und Cellulosefasern, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01. Sehr emissionsarm ^{PLUS} (EMICODE EC 1 ^{PLUS}).
Packungsgröße	20 kg, 8 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach GHS.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS REIBEPUTZ INNEN in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter www.lugato.de oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

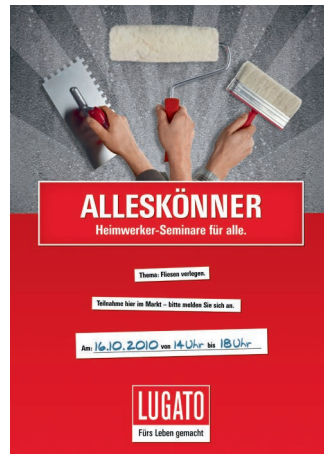

Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, technik@lugato.de
www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2016

